Kære kunde
Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi.
Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter – og sælge dem til forbrugeren med ***Value-for-Money*** som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke, der fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i Danmark.
Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets producenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er enestående ***Value-for-Money*** produkter – til glæde for både os selv og vores kunder!

Tillykke med din nye iNet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Indhold

1	Introduktion	**1**
1.1	Sikkerhed	4
1.2	Funktioner	5
1.3	Indhold	5
1.4	Eksterne enheder	6
1.5	Symboler	6
2	**Betjening, forbindelser og display**	**7**
2.1	Primær betjening	7
2.2	Spotify Connect	10
2.3	Forbindelser	11
2.4	Display	12
3	**Komme igang/opsætning**	**17**
3.1	Indstillingsguide	18
3.2	Andre indstillinger	26
3.3	Internet radio portal registrering	29
3.4	Opsætning af musikserver	31
3.5	Dele media med Windows Media Player	31
3.6	Opsætning for brug af “Play To” Windows 7 streaming funktion.	33
4	**Internet radio mode**	**35**
4.1	Sidst brugt station	37
4.2	Foretrukne	37
4.3	Favoritter	37
4.4	Gennemse	38
4.5	Søg	40
4.6	Mine tilføjede stationer	42
4.7	Spiller nu information	42
5	**Music player mode (netværk)**	**43**
5.1	Delt media (fra UPnP media server)	44
5.2	Playlists	47
5.3	Gentage/shuffle	48
5.4	Spiller nu information	48
6	**Bruge “Play To” funktionen i Windows 7 til at streame media**	**49**
6.1	Bruge “Play To” i Windows Media Player	49
6.2	Bruge “Play To” andre steder i Windows 7	51

6.3	Spiller nu information	51
7	**DAB radio mode**	**52**
7.1	Scanne for stationer	52
7.2	Vælge stationer	53
7.3	Spiller nu information	53
7.4	Indstillinger	54
8	**FM radio mode**	**55**
8.1	Vælge stationer	55
8.2	Spiller nu information	56
8.3	Indstillinger	56
9	**Aux in mode**	**57**
10	**Alarms og sleep funktion**	**58**
10.1	Alarm	58
10.2	Sleep funktion	59
11	**Fjernbetjening med trådløs enhed**	**60**
11.1	Finde Wireless Device Remote Control applikationen	61
11.2	Sætte forbindelse op til iNet2+	65
11.3	Starte Wireless Device Remote Control applikationen	66
11.4	Hovedmenu	69
11.5	Menu struktur	70
11.6	Bruge Internet radio	70
11.7	Bruge Music player	74
11.8	Bruge DAB radio	78
11.9	Bruge FM radio	81
11.10	Bruge ekstern linje indgang	83
11.11	Bruge foretrukne radiostationer	84
11.12	Indstille lyd	85
11.13	Andre indstillinger	86
11.14	Sammenligning af EUI og Wireless Device Remote Control applikation funktionalitet	87
12	**Software opgradering og reset**	**89**
12.1	Software opgraderinger	89
12.2	Reset	89
13	**Fejlfinding og fejlmeddelser**	**90**
13.1	Fejlmeddelser	90
13.2	Fejlfinding	91
	Stikord, specifikationer	**94**

1. Introduktion

1.1 Sikkerhed

Sikkerhedsinstruktioner

Gem venligst denne manual for fremtidig brug.

- Brug ikke dette produkt nær vand eller fugt.
- Rengør kun med en tør klud.
- Afbryd strømmen fra vægudtaget inden rengøring.
- Placér enheden på et stabilt underlag
- Må ikke placeres i en lukket bogreol eller et skab, som kan forhindre luftgennemstrøming
- Må ikke placeres nær varmekilder såsom radiatorer, ovne og andre enheder, som producerer kraftig varme.
- Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller gennembrudt, specielt ved stikudtag og hvor ledningen går ind i produktet.
- Service er nødvendig hvis enheden bliver skadet. Prøv ikke selv at servicerer produktet. At åbne eller fjerne beskyttelsesplader vil kunne udsætte dig for farlige strømstyrker eller andre skadelige påvirkninger. Kontakt venligst producenten for at blive henvist til dit nærmeste serviceværksted.
- For at forhindre brandfare og elektrisk chok, undlad at overbelaste strømudtag, forlængerledninger, stikdåser og andre integrerede strømenheder.
- Lad ikke objekter eller væske komme ind i produktet.
- Brug de korrekte strømkilder. Indsæt den korrekte strømkilde som beskrevet i manualen eller som markeret på selve produktet.

1.2 Features

Denne manual beskriver hvordan Argon iNet2+ internet radio bruges. Et avanceret, men nemt betjent wi-fi forbundet audio system med følgende funktioner:

- **Internet Radio** med adgang til over 17.000 stationer, "listen again" programmer og podcasts
- **Music Player** som tillader nem navigering og afspilning gennem et netværks opkoblet musikbibliotek inklusive filer som AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC.
- **Media Player**, **"Play To"** funktion tillader en PC med Windows 7 at sende media ud til iNet2+ når denne kører i Digital Media Renderer (DMR) mode.
- **DAB/DAB+** digital radio med bredt udvalg af kanaler og digital kvalitet sendt som free-to-air.
- **FM** med RDS (Radio Data System)
- **Spotify Connect** play back og control. Via Spotify app.
- **Aux in** for brug af eksterne musikkilder, f.eks. MP3 afspiller.
- **Hovedtelefon udtag**

iNet2+ har også følgende funktioner:

- Stort **2.7 " display** med up til seks linjers tekst og status ikoner for nem betjening og klar information.

- **Wi-Fi Remote Control** fra Apple iPhone, iPod touch og Android, ved brug af Argon Audio Wireless Device Remote Control applikation
- **Ur** mulighed for auto opdatering og **to separate alarmer**
- **Sleep/snooze**
- **UPnP Music Player modes**
- **Flere netværksprofiler** for nem opsætning og fleksibilitet
- **Flere sprogmuligheder**

1.3 Indhold i emballagen;

Vi anbefaler at du gemmer den originale emballage og pakningsmateriale for fremtidig transport.

I emballagen finder du:

- Argon Audio iNet2+
- DC12V 1,5A strøm adapter
- Brugermanual

1.4 Eksterne enheder

For at betjene iNet2+ skal følgende enheder være til stede:

- Strømkilde (240 V adapter)
- Et trådløst (wi-fi) netværk (tildelt gennem en router) med de nødvendige tilladelser og sikkerhedskoder (til Internet radio og netværk Music player mode)
- Bredbånd internet adgang (til Internet radio mode og Internet Software opdatering)
- Et musik-bibliotek i forbindelse med netværket (til Music player modes)
- En Apple iPhone, iPad, iPod touch eller Android enhed (for brug af Wireless Device Remote Control applikation)
- En ekstern lydkilde (til Aux in mode)

1.5 Symboler brugt I denne manual

Button	(press) fysisk knap på tastaturet
Option	(select) Menu funktion vist på displayet
Name	Menu, skærm eller andet

2. Betjening, forbindelser og display

2.1 Primær betjening

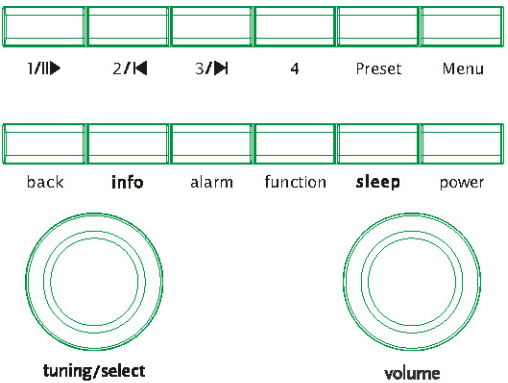

Drejekontrol	Funktion
Tuning/Select	Drej for at rulle gennem menuer eller stations listen. Den valgte funktion er fremhævet i omvendt tekst (sorte karakterer på hvid baggrund). Tryk for at vælge.
Volume	Drej for at justerer volumen op eller ned

Knap	Funktion
Power	Standby: Tryk for at tænde eller sætte i standby mode (viser ur og dato) Annullerer sleep funktion.
Sleep	Sleep/Snooze: Sætte i standby efter bestemt spilletid. Når alarmen lyder, afbrydes alarmen i en bestemt tid ved at trykke på Snooze knappen **på toppen af iNet2+ kabinettet**
Mode	Gennemse de forskellige modes: *Internet radio, Music player, DAB, FM, Aux in*
Alarm	Adgang til alarm funktionen. Annuller alarmer (når alarmen lyder) og vælg imellem forskellige alarmer i standby.
Info	Info: Se mere information om station eller igangværende nummer. Tryk igen for at gennemse yderligere information og vende tilbage til normal skærm – *Now playing* skærm.

Back	Tilbage: Vender tilbage til foregående skærmbillede. I play mode bruges denne knap til at vende tilbage til foregående nummerliste eller stationsliste.
Menu	Menu: Viser menuen for den valgte funktion. Tryk igen for at komme tilbage til *Now playing* skærmbillede.
Preset	Foretrukne: Tryk for den valgte recall/save menu;
4	Foretrukne: Gemt station nr. 4
3/	Næste: Vælg næste nummer eller hold inde for at scanne op/hurtigt frem. I Music player mode og foretrukne nr. 3 i Radio mode
2/	Forrige: Vælg start af nummer eller hold for at scanne ned/tilbage i Music player mode og foretrukne nr. 2 i Radio mode
1/	Play/stop/pause i Music player mode og foretrukne nr. 1 i Radio mode

Nogle knapper har alternative funktioner, afhængigt af om de trykkes ind hurtigt eller holdes inde.

2.2 Spotify Connect kontrol og afspilning

Forbind din iNet2+ og Spotify kontrol enhed til dit wi-fi netværk
Alle enheder skal være forbundet til samme wi-fi netværk.
Få Spotify app/Premium gratis prøveperiode
Download Spotify app til din mobil eller tablet fra din app store, og vælg Premium gratis trial.
Log ind på Spotify og start afspilning.
Hør millioner af sange på din iNet2+.
Din mobiltelefon/tablet og iNet2+ skal være på samme wi-fi-netværk.Tryk på "Now Playing" baren for at vise Spotify Connect funktionen og vælg "Højttaler ikonet". Vælg iNet2+ på listen og den vil påbegynde afspilning. Justér volumen på Volumen bjælken nederst på Connect skærmen.
Styr også afspilningen direkte på iNet2+
Udover at styre volumen via iNet2+ kan du også pause/play og skippe numre ved at bruge forvalgstasterne 1, 2 og 3 (som vist på side 9) på fronten af iNet2+

Bemærk: Når afspilning via Spotiy app. stoppes, vil iNet2+ vise "no media" i displayet.
For at komme tilbage til afspilning af Internet Radio, DAB, FM, Music Player eller Aux skal du trykke på MODE knappen på din iNet2+.

2.3 Forbindelser

Som vist nedenfor har iNet2+ tilslutninger for følgende (fra venstre mod højre):

- Hovedtelefonstik
- Line out (til forbindelse for ekstern forstærker)
- Aux in (for forbindelse for eksterne media, f.eks. iPod)
- DC power (12V)

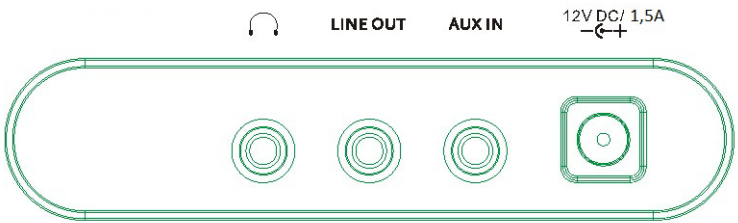

2.4 Skærm

Skærmen viser varierende menuer, dialoger og displays som beskrevet nedenfor.
Der er grundlæggende seks typer af skærmbilleder:

- Standby (viser ur)
- Splash (mode)
- Now playing (spiller nu)
- Dialog
- Error/Information
- Menu

Når teksten er for lang til at være på skærmen, vises det først afkortet. Efter få sekunder, ruller teksten, så du kan læse det hele.

Standby skærmen viser klokken, dato og eventuelle aktiverede alarmer.

Når du bevæger dig igennem de forskellige play modes ved hjælp af Mode, så viser Argon iNet2+ et **splash screen** for hvert mode. Efter et sekund, går Argon iNet2+ ind i det valgte mode og forsøger at starte afspilning af det sidst afspillede nummer eller den sidst benyttede station. Hvis dette ikke er muligt, vil Argon iNet2+ forsøge at skabe kontakt til den valgte kilde ved at scanne for stationer, netværk eller anmode om et bruger input.

Now playing skærmen viser information om den valgte lydkilde og det aktuelle spillede nummer, hvis dette er muligt.

Dialog skærmen vises for at tillade brugeren at skifte indstillinger. Disse varierer i kompleksitet mellem simpel Yes/No tekst og op til det rullende tekstfelt til indtastning af netværks sikkerhedskode.

Som i menuerne, er det valgte symbol vist med hvid baggrund.

I dialog skærme er den nuværende indstilling vist med en stjerne (*).

Error/information skærme giver specifikke meddelelser i få sekunder og skifter så automatisk til andet skærmbillede.

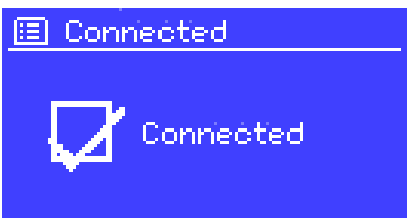

Menuer

Argon iNet2+ har grundlæggende tre typer af menuer. Brug Select knappen til at bevæge dig igennem og vælge de forskellige muligheder. En indikator viser i højre side, hvis der er flere punkter i menuen end det er muligt at vise på displayet

Argon iNet2+ har en **Mode menu** med funktioner dedikeret til det enkelte mode. F.eks. har FM mode kun to funktioner; Scan indstillinger og Audio indstillinger.

Herunder har hver enkelt mode menu to afsluttende funktioner:
System settings > og **Main menu >**.
'**>**' indikerer underliggende menu til den viste funktion..

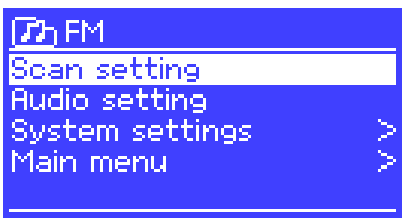

System settings (systemindstillinger) menuen tillader adgang til system indstillinger og information om netværk, tid, sprog og softwareopgraderinger.

Menuer med flere funktioner end der kan være på én skærm, vil have en indikator pil i højre side.

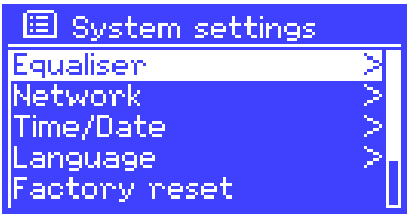

Hovedmenuen tillader adgang til alle modes, samt sleep og timer funktioner.

Bemærk: Last FM og Pandora kan kun bruges i USA.

Nogle menuer, f.eks. *systemindstillinger*, har flere undermenuer.

Et menu kort (træstruktur) af hele brugerinterfacet kan hentes på www.argonaudio.com.

3. Opstart/opsætning

Selvom Argon iNet2+ er avanceret, er den simpel at sætte op. For at afspille DAB eller FM behøver du kun en strømkilde (240V strøm adapter). I Music player mode behøver du et trådløst wi-fi netværk og en UpnP musik server (f.eks. en computer).

For internet baserede modes som Internet radio, skal der også være adgang til en bredbånds internet forbindelse.

For at komme i gang med iNet2+:

1. Placer iNet2+ på en egnet hylde eller et bord.
2. Forbind strømadapteren mellem iNet2+ og dit strømstik
3. For at modtage radio (DAB og FM), trækkes teleskop antennen op.

Setup guiden begynder.

.

3.1 Indstillingsguide

Når iNet2+ startes for første gang, guides du igennem opsætning for at konfigurere dato/klokkeslæt samt netværk. Når dette er færdiggjort, er systemet klar til brug i de fleste modes.

Bemærk: For at ændre indstillinger senere, trykkes Menu > **System settings >***. For at køre opsætningsguide igen, vælges* Menu > **System settings > Setup wizard**.

Vælg **YES** for at starte guiden.

Hvis du vælger nej, bliver du på næste skærmbillede spurgt om du vil køre guiden næste gang, iNet2+ startes. Systemet startes herefter, uden at der indstilles dato/klokkeslæt og netværksindstillinger og går direkte til hovedmenuen.

Bemærk: Hvis strømmen afbrydes under opsætning, vil guiden automatisk starte forfra, næste gang iNet2+ startes.

3.1.1 12/24 time display

For at skifte mellem 12 og 24 timers display vælges **SET 12/24 HOUR.** Vælg her din præference.

3.1.2 Ur/dato

Uret og datoen kan opdateres manuelt eller automatisk. Med auto opdatering vil uret og dato automatisk blive synkroniseret med et eksternt ur (fra Internet eller DAB/FM sender).

Auto-opdatering

Auto-opdatering virker med data sendt via DAB, FM eller Internet. Uret er kun opdateret, når der er forbindelse til den valgte funktion, så det er bedst at vælge en forbindelse, der benyttes jævnligt.

DAB og **FM** bruger signaler, der sendes sammen med radio transmissionerne.

Netværket bruger et signal sendt fra Frontier Silicon's Internet Radio Portal, så snart radioen er i en netværksbaseret tilstand.

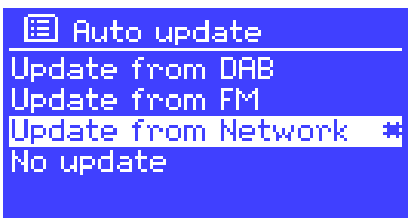

1. Vælg **UPDATE FROM DAB, UPDATE FROM FM, UPDATE FROM NETWORK** eller **NO UPDATE**.
2. Hvis du opdaterer fra netværk skal du indstille din tidszone (Copenhagen, hvis du befinder dig i Danmark).
3. Hvis dit land benytter sommertid, kan opdatering fra netværket være en time forkert. Når der benyttes forskudt tid, vælg da **DAYLIGHT SAVINGS** funktionen for at korrigere for dette.

*Bemærk: hvis du opdaterer uret fra DAB eller FM, har **daylight savings** funktionen ingen effekt.*

iNet2+ vil auto opdatere fra den valgte kilde, så snart der er information til rådighed.

Manuel indstilling

Hvis du vælger **NO UPDATE,** vil guiden nu bede dig indstille tid og dato manuelt.

Dato og tid er vist som dd-mm-yyyy og hh.mm AM/PM med det først punkt dd aktivt (blinkende).

Justér hver enkelt punkt med Select knappen. Efterhånden som hvert punkt er sat, skiftes der til næste punkt, og dette er nu aktivt (blinker).

3.1.3 Netværk

iNet2+ er kompatibel med alle gængse netværks protokoller og krypteringsmetoder inklusive Wi-Fi Protected Setup (WPS).

For at forbinde iNet2+ til dit netværk skal du bruge en wi-fi trådløs router sammen med en sikkerhedskode, hvis dette benyttes.

Vælg **WLAN region/country > Wi-Fi network (SSID)**, og vælg et netværk fra listen.

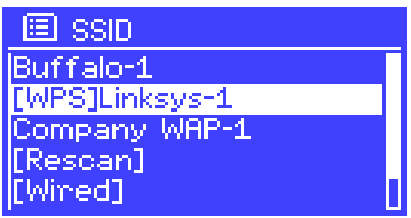

Hvis netværket er åbent (ikke-krypteret), forbinder iNet2+ uden videre, se færdiggørelse nedenfor.

Standard krypteret netværk

For at indtaste netværkskode (sikkerhedskode), brug Select til at flytte cursoren gennem karaktererne og vælge.
Efterhånden som karaktererne vælges bygges koden op i toppen af skærmen.

Der er tre mulige funktioner ved at dreje Select baglæns før de første karakterer (0123..) -
– **Backspace**, **OK** og **Cancel**.

WPS krypteret netværk

WPS krypteret netværk er identificeret med '[WPS]' i starten af netværksnavnet og har tre forbindelses metoder. Vælg en og følg de viste skærme:

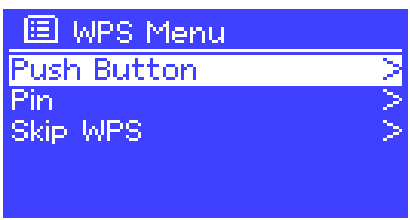

- **Push Button >**
  iNet2+ beder dig trykke på forbindelsesknappen på din router. Den scanner nu et ledigt PUSH Button netværk og forbinder.

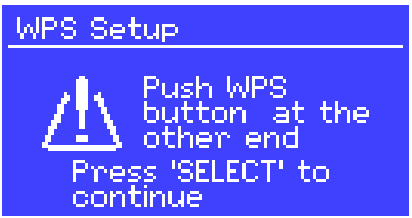

- **Pin >** (kode nummer)
  iNet2+ genererer en 8 cifret kode, som du kan indtaste i en trådløs router, et Access point eksternt registrator (f.eks. avancerede version af Windows Vista)
- **Skip WPS >**
  Vælger du SKIP, indtaster du bare netværkskoden som normalt.

For mere information omkring opsætning af WPS netværk, se din WPS routers instruktionsmanual.

Færdiggørelse

iNet2+ forsøger at forbinde til et netværk.

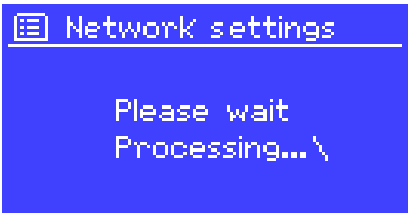

Hvis der opstår fejl under oprettelse af forbindelse vender iNet2+ tilbage til det foregående og der kan forsøges igen.

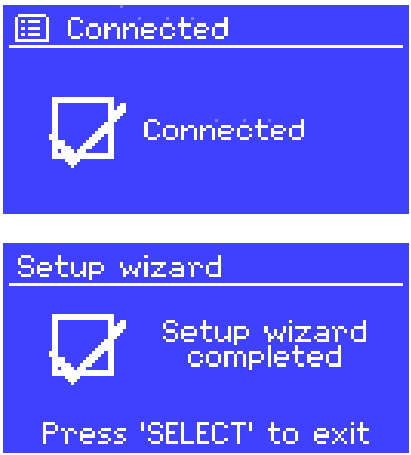

Hvis forbindelsen mistes, vil iNet2+ automatisk forsøge at forbinde igen.

3.2 Andre indstillinger

Indstillinger for at forbinde til en Premium service, såsom Last FM og Pandora er vist i sektioner for disse modes. Gængse indstillinger er dækket nedenfor.
Bemærk: Last FM og Pandora er kun tilgængelige i USA.

3.2.1 Equaliser

Der er flere forskellige EQ modes tilgængelige samt en brugerdefineret indstilling.

For at justere EQ, vælg Menu > **System settings > Equaliser**.

Du kan nu vælge ud fra en række præ-installerede modes eller konstruere din egen med bas, diskant og loudness indstilling.

Følg disse trin

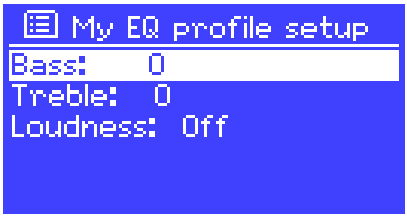

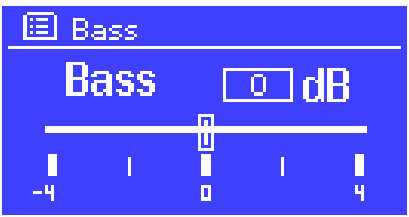

3.2.2 Netværk

iNet2+ husker de sidste fire trådløse netværk, den har været forbundet til og forsøger automatisk at forbinde til de af dem, den kan finde.

Listen af registrerede netværk fremgår ved at vælge Menu > **System settings > Network > Network profile >**. Her kan du slette uønskede netværk ved dreje og trykke på Select og bekræfte ved at trykke på **Yes**.

Der er også mulighed for at se og manuelt ændre netværks indstillinger via Menu > **System settings > Network >**

Brugere med kendskab til netværksopsætning kan finde disse funktioner nyttige til at diagnosticere og korrigere netværksproblemer.

3.2.3 Sprog

Standard Menu sproget er engelsk. For at ændre sprog, vælg Menu > **System settings > Language >** og vælg så det ønskede sprog.

3.3 Internet radio portal registrering

Argon iNet2+ bruger Frontier Silicon's Internet Radio Portal website, der tillader brugeren at organisere sine favoritlister og desuden lytte til internet radio via en computer.

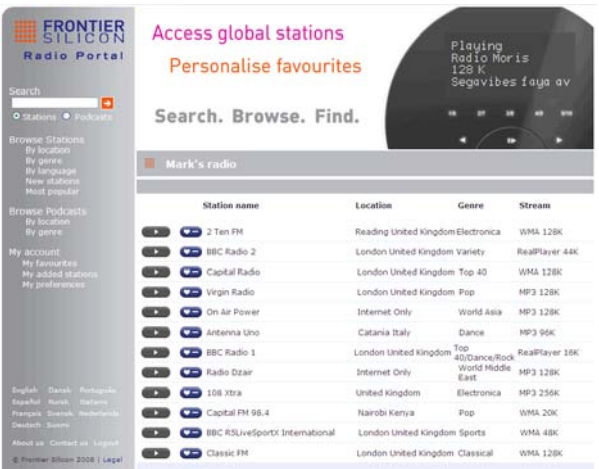

For at registrere din iNet2+ til portalen, skift til Internet radio mode som beskrevet i sektion 4, og find din radios unikke portal kode ved at vælge Menu > **Station list > Help > Get access code >**.

Skriv din kode ned.

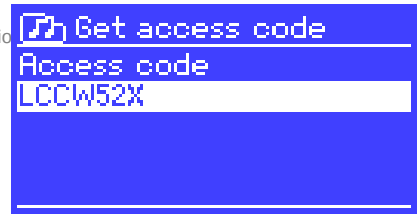

*Bemærk: Bland ikke koden sammen med koden til RADIO ID (findes under Menu > **System settings >Info**.)*

Besøg portalens hjemmeside på www.wifiradio-frontier.com. Hvis det er dit første besøg på hjemmesiden, registrér for en ny konto, log ind på kontoen og indtast følgende information:

- Adgangskode
- Din e-mail adresse
- Dit password
- Radio model (Argon iNet2+)

Hvis du allerede har en konto og ønsker at tilføje en ekstra radio, så log ind på din konto og vælg **My preferences** > **Add another Wi-Fi radio**.

Så snart din radio er registreret på portalen, kan du med det samme begynde at bruge internet radio favoritter og de tilhørende features.

3.4 Opsætning af musikserver

For at kunne afspille musikfiler fra en computer på iNet2+ skal computeren sættes op til at dele filer og media.

UPnP media sharing tillader enheder som iNet2+ at afspille musik fra et delt mediabibliotek og navigere gennem id-tag menuer som artist, album eller genre. Hvis du bruger et passende server system som f.eks. Windows Media Player 10 eller senere (WMP), og dit musikbibliotek er velorganiseret, kan det anbefales at bruge media sharing. Kun UPnP serveren skal sættes op. **Bemærk**: iTunes kan ikke på nuværende tidspunkt fungere som UPnP media server, men der findes tilføjelsesprogrammer, der benytter et iTunes musikbibliotek.

3.5 Dele media med Windows Media Player (WMP)

Den mest benyttede UPnP server er Windows Media Player (10 eller senere). Alternativt kan andre UPnP platforme og servere benyttes. For at sætte WMP op til media sharing skal følgende trin følges:

1. Vær sikker på, at din computer er forbundet til netværket.
2. Vær sikker på, at radioen er tændt og forbundet til samme netværk.
3. I WMP tilføjes de filer og mapper, du vil dele med iNet2+ (**Library** > **Add to Library…**).
4. I WMP tillades media sharing (**Library** > **Media sharing…**).

Bemærk: Opsætning kan variere, alt efter hvilken version af WMP du har.

Bemærk: Den kan vise; Argon iNet2+, Ukendt enhed, Frontier Silicon eller Jupiter logo'et som vist nedenfor.

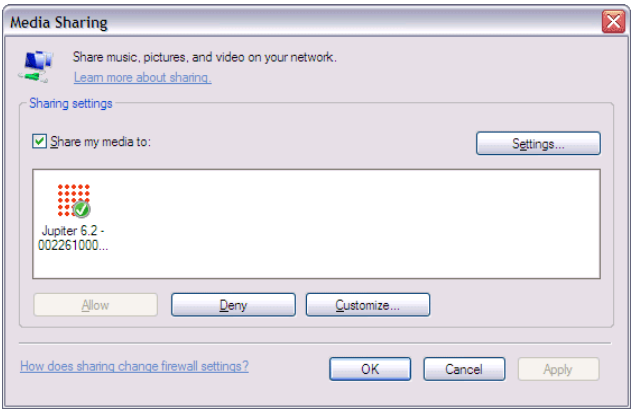

Vær sikker på, at radioen har adgang til delt media ved at vælge og klikke på "tillad". Du kan også tildele et navn til dine delte media under **indstillinger**.....klik **OK** for at lukke dialog boksen.

PC'en er nu klar til streame musik til radioen. WMP UPnP service kører i baggrunden, så der er ingen grund til at starte selve programmet WMP.

3.6 Opsætning af iNet2+ til "Play To" Windows 7 streaming funktion

For at sætte Argon iNet2+ op til at blive kontrolleret og for at streame musik via Windows Media Player 12 (kun Windows 7), skal du følge disse trin:

1. Vær sikker på, at din PC er forbundet til netværket.
2. Vær sikker på, iNet2+ er tændt og forbundet til samme netværk.
   Bemærk: iNet2+ skal være i Internet Radio mode, for at den registreres i Windows 7
3. Fra hovedskærmen i Windows 7 vælg
   Start > **Devices and Printers**.
4. Vælg **Add a device** øverst til venstre I Devices and Printers vinduet, og følg instruktionerne I opsætningsguiden.

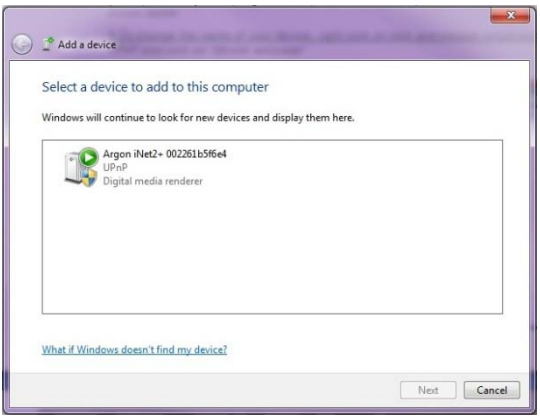
Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Argon iNet2+ 002261b5f6e4
UPnP
Digital media renderer
What if Windows doesn't find my device?
Next
Cancel

I enheder og printere vinduet vil et ikon*) nu poppe op, og du er nu klar til at streame dine Windows Media Music filer til iNet2+

Bemærk: Du kan ændre netværksnavnet på din enhed. Højre klik på ikonet nedenfor, vælge UpnP-fanen, og klik på "device webpage".

4. Internet radio mode

iNet2+ kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via en bredbånds internetforbindelse.

Når du vælger Internet radio mode, kontakter iNet2+ Frontier Silicon Internet Radio Portalen og trækker en liste af stationer, organiseret efter kategorier som lande, mest populære og genre. Når du har valgt en station, forbinder iNet2+ sig direkte til stationen.

Portalen giver også mulighed for flere lister af favoritstationer, som du kan personliggøre, f.eks. *Peters stationer, Annes favoritter, Talkshows*. For at benytte favoritfunktion registrér din radio på portalens hjemmeside som beskrevet på side 29. Hvis du har flere Frontier Silion radioer, kan du registrere dem alle på den samme konto, så hver enkelt radio har adgang til dine favoritlister. Det er muligt at tilføje favoritkanaler direkte via iNet2+ eller via en computer med webbrowser.

For at komme ind i Internet radio mode trykkes enten Mode indtil displayet viser *Internet radio,* eller vælg Menu > **Main menu > Internet Radio**.

Bemærk: Stationslisten er tildelt Internet radio portalen, så den er kun tilgængelig, når iNet2+ er forbundet til Internettet. Stationslisten og submenuer kan skifte lejlighedsvis.

Der er flere måder at vælge station på.

Direkte fra radioen:

- Sidst benyttede
- Foretrukne

.

Fra portalen gennem Menu > **Station list >** menu:

- Favorit lister
- Søge via land, genre, mest populære, nyeste
- Ved hjælp af keywords
- Mine tilføjede stationer

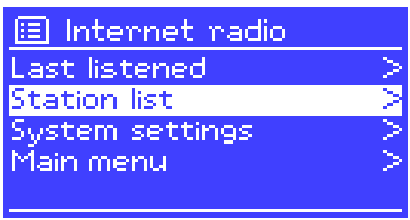

Hvis du allerede lytter til Internet radio stationer, kan du trykke Back i stedet for Menu for at vende hurtigt tilbage til den sidst besøgte gren af menuen. Hvis du f.eks lytter til *New Orleans Radio* via søgefunktion som beskrevet under punkt 4.4, vil et tryk på Back føre dig tilbage til *Highlighted Blues Stations* menu. Endnu et tryk Back vil føre dig til *Blues* menu osv.

4.1 Sidst benyttede

Når Internet radio mode starter efter slukket tilstand, startes der automatisk med den sidst benyttede station. For at vælge en anden nyligt benyttet station, tryk Menu > **Last listened** og vælg så en af de listede stationer. De senest benyttede står øverst i listen.

4. 2 Foretrukne

Foretrukne er gemt i radioen og kan ikke hentes fra andre radioer.

For at gemme en Internet radio station, tryk og hold Preset inde, indtil der står *Save* preset i skærmen. Vælg en af de 10 placeringer til foretrukne for at gemme den station, der aktuelt lyttes til.

For at vælge en foretrukken station, tryk Preset kortvarigt, og vælg så en af de listede stationer. Når en foretrukken station spilles, vises der et Presetnummer i bunden af skærmen Pn (P1, P2 osv.*).

Bemærk: Brugen af foretrukne er identisk for Internet radio, DAB og FM
*Bemærk *) Må ikke forveksles med Danmarks Radios kanaler P1, P2 osv.*

4.3 Favorites

Favoritter er gemt på Internet radio portalen. Før du har sat din konto op på portalen fra web brugerfladen (www.wifiradio-frontier.com), er *favoritter* udelukkende tilknyttet til radioen hvorpå du benytter den. Efter du har sat din konto op, vil alle favorit listerne blive samlet i en kombineret favorit liste. Denne kombinerede liste er tilgængelig fra alle dine radioer.

For at gemme en station som favorit, hold Select nede, indtil skærmen viser "**Favourite added**". Stationen vises nu i standard favorit listen Stations.

For at vælge en favorit, vælg Menu > **Station list > My favourites > [*Favourites list*] > [*Station*]**.

4. 4 Gennemsøge

For at gennemsøge Internet udsendelser, vælg Menu > **Station list >** derefter enten **Stations >** eller **Podcasts >**.

Gennemsøg menuen for at finde podcasts.

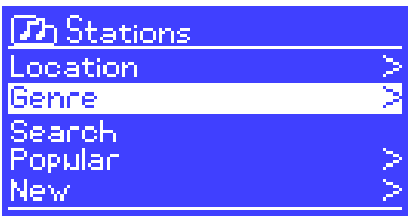

Bemærk: *F.eks. BBC "listen again" programmer er tilgængelige gennem podcast menuen. F.eks* Menu > ***Podcasts > Location > Europe > United Kingdom > All shows > BBC Radio 4 > You and Yours > 20/10/2008 - October 2010***.

4. 5 Søge

Du kan også søge gennem internettet for stationer eller podcasts med bestemte søgeord i titlerne.

For at søge vælg Menu > **Station list >** og enten **Stations >** eller **Podcasts >**

Indtast et søgeord ved at vælge karakterer, og afslut med OK.

Søgeskærmen er i brug identisk med skærmen til indtastning af wi-fi adgangskoden.

Vælg en udsendelse fra listen.

Ved podcasts kan det være muligt at vælge en specifik episode.

4.6 Mine tilføjede stationer

Selvom Internet radio portalen indeholder tusinder af radio stationer, vil du måske gerne lytte til en station, der ikke er på listen. Du kan tilføje din egen station via portalen. Disse tilføjede stationer er tilgængelige fra iNet2+ ved at vælge Menu > **Station list > My added stations > [*Station*]**.

4.7 Spiller nu - information

Når der afspilles en stream (station eller fil) på radioen, viser skærmen filens navn og beskrivelse. Hvis artist og nummerinfo er muligt, vises dette også. For at se yderligere information, vælg Info.

Hver gang du trykker på Info, vil en række informationer blive løbende vist på skærmen. Informationen indeholder:

- Artist og nummerinfo (hvis muligt)
- Stations beskrivelse
- Stations genre og lokation
- Signalets kontinuitet
- Codec og sampling frekvens
- Buffer størrelse
- Dato

5. Music Player mode (netværk)

Music Player mode afspiller filer som MP3, AAC, WMA eller FLAC fra en computer på lokalnetværket.

For at gå til Music Player mode, vælg Mode indtil skærmen viser Music Player, eller vælg Menu > **Main menu > Music player**

Når du først er i Music Player mode, tryk Menu, og vælg **Shared media**.

Bemærk: iNet2+ understøtter ikke USB playback som vist på billedet.

Hvis du allerede spiller en musik fil, kan du trykke Back i stedet for Menu for hurtigere at vende tilbage til den sidst benyttede gren af menuen. F.eks. hvis du lytter til nummeret *Heat* med kunstneren *50 Cent* igennem søgefunktionen som beskrevet under sektion 4, vil du nu ved at trykke Back vende tilbage til nummerlisten for albummet *Get Rich or Die Trying*. Trykker du Back igen, vil du få en liste med alle de *50 Cent* albums, der er tilgængelige. Tryk Back én gang til, og du får nu listen med alle album artist osv.

Du kan bruge << og >> til at skifte mellem numrene. Tryk og hold nede for at spole tilbage eller hurtigt fremad. Hurtigt tryk skifter til tidligere eller næste nummer.

5.1 Dele media (fra UPnP media server)

Vælg Menu > **Shared media >**

Hvis du har sat media sharing up (som beskrevet på side 31), burde du se et punkt bestående af *computernavn><Shared media navn*, f.eks. *JB-laptop; Audio*. Hvis du har mere end en computer, der deler filer, vil alternativerne være vist på skærmen. Vælg det delte media, du gerne vil afspille.

Fra det punkt er menuerne genereret fra media serveren (typisk Windows Media Player). Den første menu viser listen af media typer, f.eks. musik, video, photo og playlists. iNet2+ kan kun afspille musik og playlister.

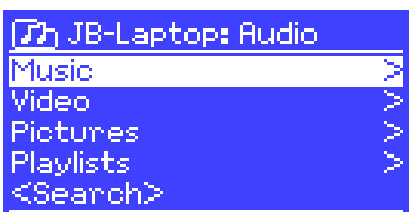

Der er også en søgefunktion, der kan finde numre på samme måde som man søger i Internet radio stationer, som beskrevet på side 39.

Fra" Music" menu punktet er der forskellige indgange til at vælge numre. Det inkluderer:

- Genre
- Artist
- Album
- Composer
- Rating

Når du har fundet et nummer, du gerne vil spille, vælg "Select". Et kort tryk afspiller nummeret, og et langt tryk tilføjer nummeret til playlisten. Du kan også tilføje hele albummet til playlisten.

iNet2+ spiller enten det valgte nummer eller hele playlisten.

5.1.1 Wake-on-LAN

Hvis shared media er valgt, vil en liste af tilgængelige musik servere komme frem på skærmen.

Hvis et spørgsmålstegn dukker op foran et servernavn, betyder det, at serveren er set før, og at den understøtter wake-on LAN funktionen, men at den pt. ikke er til rådighed på netværket.

Hvis du vælger en server med et spørgsmålstegn foran, vil enheden forsøge at vække serveren og forbinde til den. I nogle tilfælde vil dette ikke være muligt, f.eks. hvis serveren ikke er på netværket mere eller slukket på kontakten.

5.1.2 Prune servers

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at fjerne servere, der er indikeret med et spørgsmålstegn fra listen. F.eks. hvis en enhed er flyttet til et nyt netværk, eller hvis en wake-on LAN server er fjernet fra dit nuværende netværk.

For at gøre dette, vælg Menu > **Prune servers** > **Yes**

5.2 Playlister

iNet2+ kan indeholde en kø på op til 500 numre i en playliste. Playliste numre kan mixes fra forskellige UPnP servere. For at adminstrere playlister vælg, Menu > **My playlist**.

- For at se playlisten, scroll igennem den ved at dreje Select. UPnP numre vises med nummer navn.
- For at afspille playlisten fra et bestemt nummer, tryk hurtigt på Select.
- For at slette et nummer fra playlisten, tryk længere tid på Select og bekræft med **YES**.

Hvis du vælger et nummer/album/mappe for øjeblikkelig afspilning (uden at bruge playlisten), vil playlisten forblive gemt. Playlisten er også gemt under standby tilstand.

5.3 Gentage/shuffle

Du kan gentage numre eller afspille dem i tilfældig rækkefølge ved at vælge Menu > **Repeat play** eller Menu > **Shuffle play**.

5.4 Spiller nu - information

Når der afspilles et nummer, viser skærmen nummer og artist (UPnP). Der er/vises også en tidslinie med cifre for forløbet tid og tilbageværende tid. I bunden af skærmen viser et ikon for *UPnP*. For at se yderligere information, tryk på Info.

Hver gang du trykker på Info, vil en række informationer fremkomme på skærmen:

- UPnP: Tidslinie, album, codec/samplingsfrekvens, afspilningsbuffer, dato

6. "Play To" streaming funktionen i Windows 7

En af de nye funktioner inkluderet i Windows 7 er en funktion kaldet "Play To" og med den lader det sig gøre at "skubbe" media fra en computer med Windows 7 og ud til iNet2+ og derved bruge computeren som universal remote for din medie samling.

iNet2+ understøtter industri standarden DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5 digital media renderer. Denne tillader dig at bruge "Play to" til andre enheder i dit hjem og kombinerer media streaming og styring af media receiveren ved hjælp en Windows 7 PC på netværket.

Før du kan benytte "Play to" funktionen skal iNet2+ sættes op for Windows 7 media streaming. Se sektion 6.1.

6.1 Bruge "Play To" i Windows Media Player

Windows Media Player gør det nemt at administrere dine media, finde filer som du gerne vil afspille og åbne med "Play To". For at vælge en fil, du vil afspille, skal du følge disse trin:

1. Klik på **Start** knappen, klik "**Alle programmer**", og vælg så **Windows Media Player**.

   Hvis afspilleren allerede er åben, og du er i "afspiller nu" tilstand, så klik på "**Skift til bibliotek**" i det øverste højre hjørne.

2. Hvis vinduet med afspilningslisten er lukket eller **brænd/synkronisering** er udfoldede, så klik på afspil knappen.

3. Find den fil du gerne vil afspille, i afspillerens bibliotek, og træk den/de filer over i ruden med din afspilningsliste.

4. Klik på **Afspil** knappen i toppen af afspilningslisten, og klik på den afspiller, der skal modtage dataen.
5. I "**Play to**" dialog boksen bruges afspilningsknapperne til at afspille, pause eller stoppe afspilningen af filen eller til at skifte til næste eller forrige emne på listen.

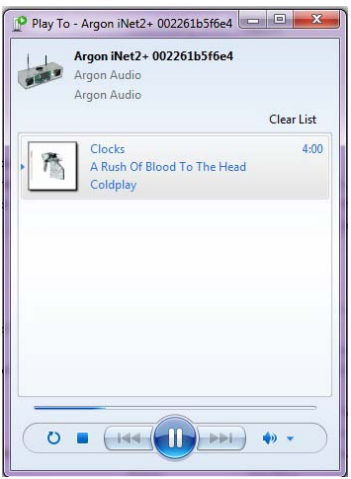

6.2 Bruge “Play To” andre steder i Windows 7

Udenfor Windows Media Player kan du streame media til iNet2+ med ”Play To” ved at højreklikke på musikfiler. For at vælge musikfiler og streame dem til iNet2+, følg disse trin:

1. Klik på filen, som du gerne vil streame til iNet2+
2. Højreklik på den valgte fil, peg på ”Play To”, og klik så på den enhed, der skal modtage datastrømmen.
3. I Play To dialog boksen bruges afspilningsknapperne til at afspille, pause eller stoppe afspilningen samt vælge næste eller forrige emne på listen.

6.3 Now playing information

Når der afspilles et nummer, viser skærmen navnet på nummeret (UPnP). Der også en tidslinje for forløbet og tilbageværende tid. I bunden af skærmen er der et ikon, der indikerer UPnp. For at se yderligere information, tryk på Info. Hver gang du trykker på Info, fremkommer en række forskellige informationer:

- Artist, album, codec/samplingsfrekvens, afspilningsbuffer

7. DAB radio mode

DAB radio mode modtager DAB/DAB+ digital radio og viser information om stationen, hvad du modtager og nummeret der afspilles.

For at gå ind i DAB mode kan du enten trykke på Mode indtil skærmen viser *DAB radio* eller vælge; Menu > **Main menu > DAB**.

7.1 Scanne for stationer

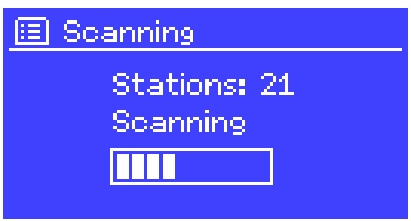

Den første gang, du vælger DAB Radio mode, eller hvis stationslisten er tom, vil iNet2+ automatisk lave en full scanning for at se, hvilke stationer der er tilgængelige. Det kan også være nødvendigt at starte en scanning manuelt for at opdatere listen af stationer på grund af en af følgende årsager:

- Tilgængelige stationer kan skifte fra tid til anden.
- Hvis modtagelsen var dårlig ved første scanning (f.eks. hvis antennen ikke var oppe), kan dette forårsage en ufuldstændig liste over tilgængelige stationer.
- Hvis du har dårlig modtagelse af nogle stationer (skratten), kan det være, du ønsker kun at have en liste af stationer med god signalstyrke.

For at starte en manuel scanning, vælg Menu > **Scan**.

Når scanning er færdig, vises listen af tilgængelige stationer.

For at fjerne stationer der er på listen, men ikke tilgængelige, vælg Menu > **Prune invalid**.

7.2 Vælge stationer

For at lytte til eller skifte station, drej på Select knappen for at se listen af stationer, og tryk ind på "Select" for at vælge den aktuelle station. Når stationen er valgt, begynder den at spille, og skærmen viser information om stationen, nummeret der spilles, eller hvilket show der lyttes til.

Foretrukne

For at gemme en DAB kanal, tryk og hold Preset indtil skærmen viser save preset. Vælg en af de 10 placeringer (på fjernbetjeningen) til foretrukne for at gemme den afspillede station.

For at vælge en gemt station, tryk Preset kortvarigt, og vælg en af de listede stationer. Når en af de foretrukne stationer er valgt, vises det som Pn (P1, P2 osv.) i nederste højre hjørne af skærmen.

7.3 Now playing information

Når en station afspilles, viser skærmen dens navn og dens DLS (*Dynamic Labels Segment*) information. DLS gør det muligt at vise løbende information om program navn, titel på nummer og kontakt info. Programmer i stereo er indikeret med et ikon i toppen af skærmen. For at se mere information, tryk på Info.

Hver gang du trykker på Info, vises der en række forskellige informationer, skiftende imellem DLS tekst, program type, bånd/frekvens, signalstyrke/fejl rate, bit rate/codec/kanal og dato.

7.4 Indstillinger

Dynamic Range Compression

Nogle DAB udsendelser tilbyder Dynamic Range Compression (DRC). Denne funktion tillader radioer at komprimere dynamikområdet på det afspillede materiale, således at volumen i de stille passager er forøget og volumen på de høje lyde bliver sænket. Dette kan være praktisk, hvis du lytter til musik med stort dynamik område i et støjfuldt miljø (f.eks. klassisk musik mens du laver mad).

For at skifte DRC typen på iNet2+ vælg Menu **> DRC**, og så vælg mellem **DRC high**, **DRC low** or **DRC off**.

Bemærk: DRC funktionen har ingen effekt på iNet2+ , hvis DRC data ikke er inkluderet på den aktuelle udsendelse.

Stations rækkefølge

Du kan vælge rækkefølgen af stationer til at være enten alfanumeriske, ensemble eller valid (gyldige). Ensemble grupperer stationer efter hvilke, der sendes på bånd f.eks. *BBC* eller *South Wales* Local. Valid viser stationer, der er gyldige øverst, og nederst vises de stationer, der ikke er tilgængelige lige nu.

For at ændre stations rækkefølgen, vælg Menu > **Station order >** og derefter **Alphanumeric**, **Ensemble** eller **Valid**.

8. FM radio mode

FM Radio modtager analog radio fra FM båndet og viser RDS (Radio Data System) information om station og showet (hvis det benyttes i den aktuelle udsendelse).

For at benytte FM mode, tryk enten Mode indtil skærmen viser *FM Radio* eller vælg Menu > **Main menu > FM**.

8.1 Vælge stationer

For at finde en station, tryk Select. Frekvensskalaen begynder at løbe opad efterhånden som iNet2+ afsøger FM-båndet. Alternativt kan du scanne op og ned ved at trykke/holde >> eller << knapperne inde eller tune manuelt ved små tryk eller ved at dreje Select knappen.

Foretrukne

For at vælge en gemt station, tryk Preset indtil skærmen viser *Save preset*.
Vælg en af de 10 placeringer for at gemme den aktuelle afspillede kanal.

For at vælge en gemt station, tryk Preset kortvarigt, og vælg en af de listede stationer. Når en af de foretrukne stationer er valgt, vises det som Pn (P1, P2 osv.*) i nederste højre hjørne af skærmen.

Bemærk: Må ikke forveksles med Danmarks Radios stationer P1, P2 osv

8.2 Now playing information

Når en FM-station afspilles, viser skærmen en af følgende informationer:

- Hvis der er RDS information tilgængelig, vises som udgangspunkt stationens navn. Du kan se yderligere RDS information ved at trykke Info . Hver gang du trykker Info , vises en række forskellige informationer på skærmen, skiftende mellem RDS radio tekst, RDS program info, frekvens og dato.
- Hvis der ikke er RDS information tilgængelig vises frekvensen på den aktuelle station.

8.3 Indstillinger

Scanne indstillinger
Som udgangspunkt stopper FM søgningen ved enhver tilgængelig station. Dette kan resultere i dårligt signal/støj forhold (hvæsen) fra svage stationer. For at ændre indstillinger til scanning til kun at stoppe ved kraftige , vælg Menu > **Scan setting > Strong stations only?** > **Yes**.

Lyd indstillinger
Alle stereo stationer gengives som stereo, medmindre andet er valgt. Dette kan resultere i dårligt signal/støj forhold (hvæsen). For at afspille svage stationer i mono, vælg;
Menu > **Audio setting > FM weak reception: Listen in mono only** > **Yes**.

9. AUX mode

Aux in mode giver mulighed for at spille lyd fra ekstern kilde, f.eks. en MP3 afspiller.

For at spille lyd i Aux in mode,

1. Justér volumen ned på både iNet2+ og, hvis muligt, på den lydkilde der ønskes benyttet.
2. Tilslut den eksterne lydkilde til Aux in 3,5 mm stereo bøsningen.
3. Enten tryk Mode indtil der vises *Aux in* på skærmen, eller tryk Menu > **Main menu > AUX in**.
4. Justér volumen på iNet2+ (og om nødvendigt på lydkilden) til det ønskede niveau.

10. Alarms og sleep

Som på Ur/kalender er der to alsidige alarmfunktioner med en snooze facilitet og en sleep funktion, så systemet slukker efter en given periode. Hver alarm kan sættes til at starte i en bestemt mode. For at sætte Ur/Kalender se side17.

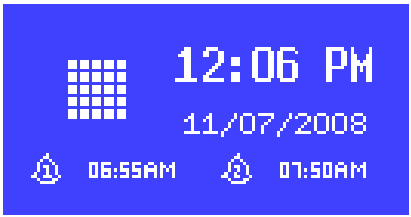

10.1 Alarmer

For at indstille en alarm, tryk enten Alarm eller vælg Menu > **Main menu > Alarms**.

Vælg alarmnummeret (1 eller 2), og konfigurer så følgende parametre:

- Enable: On/off
- Frequency: Dagligt, én gang, weekender, eller ugedage
- Tidspunkt
- Mode: Buzzer, Internet Radio, DAB, FM
- Preset: Sidst benyttede eller 1-10
- Volume: 0 – max

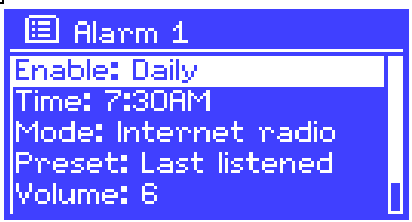

For at aktivere de nye indstillinger, rul ned og vælg **Save**.

Skærmen viser den aktive alarm med et ikon i nederste venstre hjørne.

På det ønskede tidspunkt lyder alarmen. For midlertidigt at afbryde den, tryk på Snooze. Du kan ændre snooze tiden ved at trykke Select hvis du skulle ønske det. Radioen går tilbage til standby med den afbrudte alarm blinkende på skærmen.

10.2 Sleep

For at indstille sleep funktionen, vælg Menu > **Main menu > Sleep** og vælg så det ønskede **Sleep OFF**, **15 MINS**, **30 MINS**, **45 MINS** eller **60 MINS**.

Når du vælger en Sleep periode, returnerer systemet til hovedmenuen. Tryk Menu for at vende tilbage til *Now playing* skærmen.

11. Wireless Device Remote Control

Argon Audio Wireless Device Remote Control er en applikation til iPhone,iPod touch, iPad og Android enheder, som giver brugeren mulighed for at kontrollere Argon radioer fra disse enheder. Ved at bruge Wireless Device Remote Control applikationen kan du navigere mellem radioens *Modes* samt gennemsøge og afspille indhold via fjernbetjening.

Wireless Device Remote Control virker på alle iPhone, iPod touch, iPad enheder der kører iOS 3.1.3 eller senere, samt Android enheder, der kører 2.2 eller senere. Den er kompatibel med IR2.2 software, der benyttes på Argons Venice 6.2 modul. Samt på alle Venice 6.5 moduler. Wireless Device Remote Control er ikke kompatible med iNet1.

Bemærk: For overskuelighedens skyld betyder "iPhone" både iPhone, iPod touch, iPad og Android i det følgende kapitel.

11.1 Hente Wireless Device Remote Control applikation

For at installere Wireless Device Remote Control på iPhone:

1. I iPhone hovedmenuen, åben App store ved at trykke på App store ikonet:

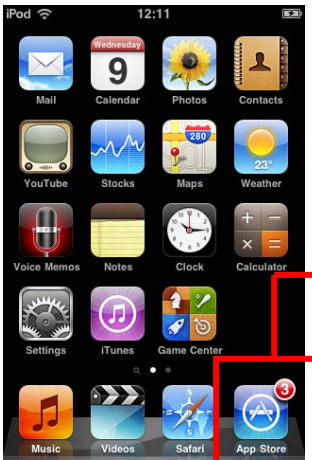

2. I App/Play store, søg efter Argon / Frontier Silicon:

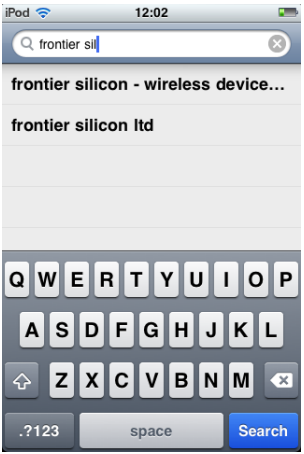

3. Vælg **Argon Audio– wireless device remote control**.

Et vindue åbner med søgeresultatet:

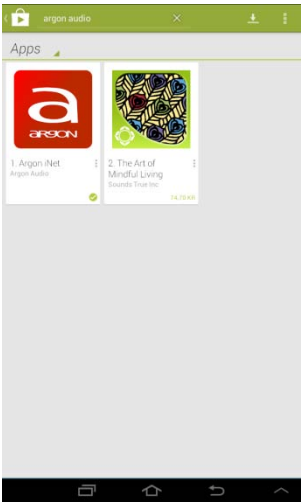

4. Tryk på **Argon Audio / Frontier Silicon – Wireless Device Remote Control**.

   Applikationens detaljeskærm åbnes:

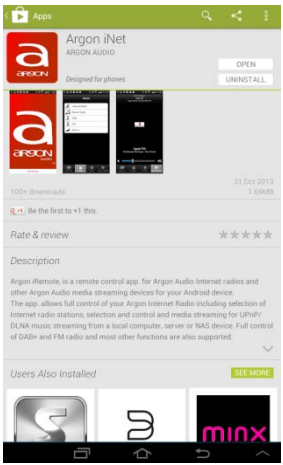
Apps
Argon iNet
ARGON AUDIO
OPEN
UNINSTALL
Designed for phones
31 Oct 2013
100+ downloads
1.69MB
Be the first to +1 this.
Rate & review
Description
Argon iRemote, is a remote control app. for Argon Audio Internet radios and other Argon Audio media streaming devices for your Android device.
The app. allows full control of your Argon Internet Radio including selection of Internet radio stations, selection and control and media streaming for UPnP/DLNA music streaming from a local computer, server or NAS device. Full control of DAB+ and FM radio and most other functions are also supported.
Users Also Installed
SEE MORE
minx

5. Tryk på **Free > Install**.

   Nu downloades Wireless Device Remote Control applikationen og installeres til din afspiller

11.2 Sætte forbindelse op til iNet2+

Når du har downloadet og installeret Wireless Device Remote Control applikationen, skal forbindelsen sættes op mellem din iPhone/Android og til iNet2+. For at gøre det, følg disse trin:

1. På iNet2+ navigér til Menu > **Main menu > System settings > Network > Keep network connected**, og vælg **YES**.

   Netværksforbindelsen forbliver nu tilknyttet enheden i standby tilstand. Denne indstilling bevares i enhedens hukommelse, efter den er blevet slukket og tændt igen.

2. Sæt iPhone/Android til at bruge det samme netværkspunkt som iNet2+ ved at gøre følgende:

   a. Vælg **Settings > Wi-fi**.

   b. Vælg samme netværk som iNet2+ er på, fra listen.

   c. PIN code er standard 1234

11.3 Bruge Wireless Device Remote Control

For at starte Wireless Device Remote Control applikationen:

1. Tryk på Argon Audio ikonet i hovedmenuen på din iPhone:

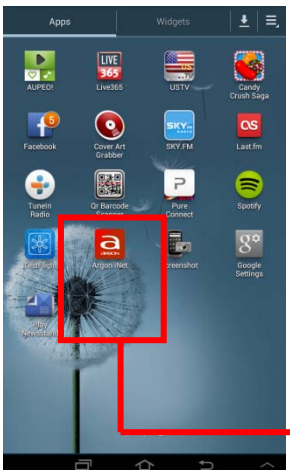

Wireless Device Remote Control applikationen starter. En skærm åbnes. Hvis der er fundet radioer på det samme netværk, vil radio skærmen åbnes:

2. Vælg den radio, du ønsker at kontrollere, fra radio listen. (du kan kun kontrollere én radio ad gangen)

Mode skærmen åbner og viser de muligheder, der er tilgængelige på radioen:

Bemærk: Pandora og Last.FM er kun tilgængelig i USA og kun nogle versioner har iPod docks

11.4 Hovedmenu

Hovedmenuen på Wireless Device Remote Control applikationen er synlig i bunden af skærmen fra de fleste skærmbilleder:

Hovedmenuen indeholder ikoner, der linker direkte til hovedpunkterne i applikationen:

Browse	Giver mulighed for at *browse* indhold fra den valgte *Mode*
Mode	Giver mulighed for at *browse* og skifte mellem de forskellige lytte *Modes* (Internet radio, Music player, DAB, FM or AUX in)
Preset	I Internet Radio, DAB og FM tilstand kan man vælge gemte *Foretrukne* stationer
Audio EQ	Giver mulighed for at vælge eller indstille lyd equalizer
Settings	Giver mulighed for at ændre indstillingerne for Wireless Device Remote Control applikationen

Hoved *Menu* er ikke tilgængelig fra "Now Playing" skærmbilleder.

11.5 Menu struktur

Menu strukturen i Wireless Device Remote Control applikationen ligner den EUI 2.2 software brugerflade, der kører på iNet2+. Mode menuen på Wireless Device Remote Control applikationen korresponderer med hovedmenuen på EUI softwaren. For en komplet beskrivelse af hvert lytte mode, besøg venligst www.argonaudio.com og de relevante afsnit her i manualen, der beskriver iNet2+.
Ikke alle funktionerne, der fungerer i EUI på selve radioen, er tilgængelige på Wireless Device Remote Control applikationen. Der er også nogle funktioner tilgængelige på Wireless Device Remote Control applikationen, der ikke findes på EUI, som f.eks. hurtigsøgning af netværk og skærmbilleder med album covers.

En fuld sammenligning af funktioner, der understøttes af EUI og Wireless Device Remote Control applikationen findes i denne sektion 11.14.

11.6 Bruge Internet radio

For at afspille Internet radio:

- Vælg **Mode > Internet radio**.

  Den sidst benyttede Internet radio begynder at spille:

iPod
12:28
Internet radio
BBC Radio 1
My kitchen radio
BBC RADIO 1
Interviews, music news & the top DJs in Dance, R&B, Alternative, Chart, Pop, Indie, Rock, UK Garage, Drum & Bass and Hip Hop - online!

Hvis der ikke er valgt en Internet Radio, åbnes søgeskærmen automatisk.

For at ændre volumen:

- Flyt volumen markøren.

For at mute eller slå mute fra:

- Tryk på Mute knappen i venstre side af volumenmarkøren.

For at søge efter Internet radio stationer:

- I Internet radio mode, vælg søg fra hovedmenuen.
- Søg gennem menuerne. Menu strukturen er den samme som på iNet2+'s brugerflade (se afsnit 11.4 og 11.5):

Når du finder en station du ønsker at lytte til, tryk på den i listen, og stationen begynder at spille.

11.7 Bruge Music Player

For at afspille filer fra computer netværket:

1. Vælg Mode > music player - Music playerens søgeskærm åbnes i toppen:

Bemærk: iNet2+ har ikke USB afspilning som vist på fotoet.

2. Navigér gennem mappe strukturen på den tilknyttede enhed, indtil du finder det nummer, du gerne vil afspille:

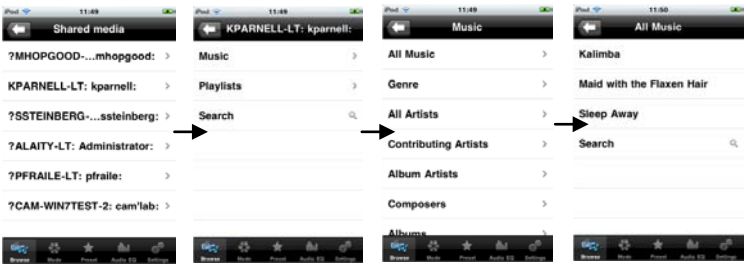

3. Vælg nummeret, du vil afspille.

   En *"Now Playing*" skærm åbnes, og det valgte nummer spiller:

Detaljer for nummeret er vist på skærmen sammen med album cover, hvis det er tilgængeligt. Efter nummeret er færdigt, spiller Music Player automatisk det nummer, der kommer efterfølgende i samme mappe.

4. Hvis det ønskes, kan du kontrollere afspilning som vist på følgende skærm:

Tryk her:	For at gøre dette:
Progress bar	Spring til et sted i det aktuelle afspillende nummer
	Spring til næste eller foregående numre
	Sæt Music Player på pause

11.8 Bruge DAB radio

For at spille DAB stationer:

1. Vælg **Mode > DAB**.

   Den sidst benyttede station begynder at spille:

Hvis der ikke er valgt en DAB station, åbnes søgeskærmen automatisk.

For at scanne efter forrige eller næste DAB radio station:

- I DAB "*Now playing*" skærmen, tryk eller afhængigt af ønske.

For at ændre volumen:

- Flyt volumen markøren.

For at mute eller slå mute fra:

- Tryk på Mute knappen i venstre side af volumenmarkøren.

For at søge efter DAB radio stationer:

1. I DAB radio mode, vælg søg fra hovedmenuen.
2. Vælg fra listen den station, du ønsker at lytte til:

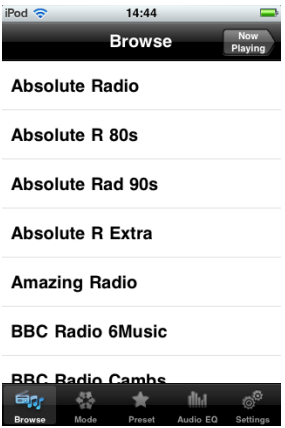

Radioen begynder at spille.

For instruktion om at spille DAB radio, se sektion 11.11

11.9 Bruge FM radio

For at spille en FM radio:

- Vælg **Mode > FM**.

  Den sidst benyttede FM Radio begynder at spille:

Hvis ingen FM station er valgt, åbnes søgeskærmen automatisk (se nedenfor).

For at scanne efter forrige eller næste FM radio station:

- I FM "*Now Playing*" skærmen, tryk or for det ønskede valg.

For at ændre volumen:

- Flyt volumen markøren.

For at mute eller slå mute fra:

- Tryk på Mute knappen i venstre side af volumenmarkøren.

For instruktion om at spille foretrukne FM radio stationer, se sektion 11.11

11.10 Bruge ekstern linje indgang

Hvis der er en enhed tilsluttet, f.eks. en MP3 afspiller, til 3,5 mm jackstikket på bagsiden af iNet2+ kaldet ”Line in”, kan du kontrollere afspilning via Wireless Device Remote Control applikationen. Du skal bruge et 3,5 mm til 3,5 mm han til han minijack-kabel for at forbinde iNet2+ til den eksterne enhed.

Fra Wireless Device Remote Control applikationen kan du kontrollere volumen og mute funktionerne. Andre funktioner skal styres direkte fra brugerfladen på den tilsluttede enhed.

For at ændre volumen:

- Flyt volumen markøren

For at mute eller slå mute fra:

- Tryk på Mute knappen i venstre side af volumenmarkøren

11.11 Bruge foretrukne radio stationer

Menuen for foretrukne stationer (Preset) viser en liste af radio stationer i Internet radioer, DAB og FM mode. Kun foretrukne fra det valgte mode er synlige:

1. Vælg **Mode > Preset**.
2. Vælg en radiostation fra listen.

   Radioen begynder at spille.

11.12 Indstille lyd

For at justere lydegenskaber:

1. Vælg **Mode > Audio EQ**.
2. Vælg en EQ profil fra listen.

   Den valgte EQ profil aktiveres.

Bemærk: Den personlige profil "my EQ" skal indstilles direkte på iNet2+ radioen.

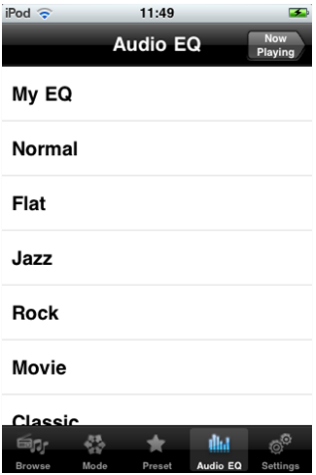

11.13 Andre indstillinger

Indstillingsmenuen (Settings) giver mulighed for at ændre generelle indstillinger via Wireless Device Remote Control applikationen.
Fra denne menu kan du ændre følgende:

Valg	Funktion
Radio	Scanne efter Argon iNet Radioer (hvis du har flere)
Disable Auto-Lock	Dekativere auto-lås
Power	Tænde og slukke for Argon iNet2+
About	Viser version og applikations detaljer

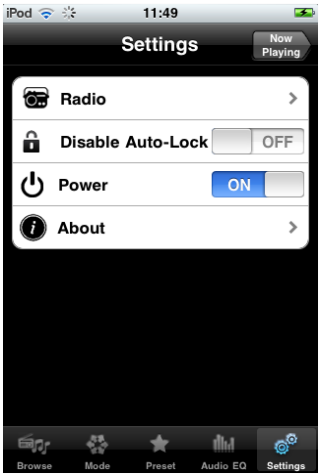

11.14 Sammenligning af EUI og Wireless Device Remote applikation funktionalitet

Nedenstående skema viser en hurtig sammenligning af funktioner der er tilgængelige i Argon iNet2+ EUI 2.2 brugerfladen og Wireless Device Remote Control applikationen.

Funktion:	EUI kan:	iPhone app kan:
Skifte mode	Ja	Ja
Starte når netværk er forbundet	Ja	Ja
ændre volume	Ja	Ja
indstille 'Network Always On'	Ja	Nej
Opsætte en wi-fi forbindelse	Ja	Nej
Ændre en wi-fi forbindelse	Ja	Nej
Lave en manuel scan på DAB	Ja	Nej
Skanne automatisk efter stationer	Ja	Ja
Indstille foretrukne stationer på DAB	Ja	Nej
Skifte NetRemote PIN	Ja	Nej
Søge hurtigt på UPnP Servere	Nej	Ja
Skifte mellem wi-fi/Ethernet (ingen Ethernet)	Nej	Nej
Ændre EQ indstillinger	Ja	Ja

Function:	EUI can:	iPhone app can:
Lave EQ Presets	Ja	Ja
Tænde/slukke iNet2 (når netværk forbundet)	Ja	Ja
Starte fra standby uden forbindelse	Ja	Nej
Vise netværksindstillinger	Ja	Nej
Vise Software Version	Ja	Nej
Udføre Netværks Software opdatering	Ja	Nej
Touch screen skærm	Nej	Ja
Vise album art in UPnP Mode	Nej	Ja
Vise afspilningsprogres	Ja	Ja
Vise hvor hurtigt en sang spoles frem eller tilbage	Ja	Ja (hvis styret fra iPhone og ikke fra EUI)
Ændre tid/dato	Ja	Nej
Ændre sprog på enheden	Ja	Nej
Ændre sprog på iPhone	Nej	Ja
Nulstille enheden	Ja	Nej

12. Software opgradering og reset

12.1 Software opgradering

Fra tid til anden kan Argon lave software opgraderinger og gøre disse tilgængelige for at rette fejl eller tilføje nye muligheder og funktioner. Du kan enten tjekke dette manuelt eller sætte iNet2+ til at tjekke periodisk efter opdateringer (automatisk er valgt som standard). Hvis iNet2+ finder en nyere software, vil den straks spørge, om du ønsker at fortsætte med at opdatere. Hvis du bekræfter, vil den nye software blive downloadet og installeret. Alle bruger indstillinger beholdes under en opdatering.

VIGTIGT:	**Før en opgradering påbegyndes, skal iNet6+'s strømstik være forbundet til en STABIL strømforbindelse. Hvis strømmen afbrydes under opgraderinger kan iNet2+ blive permanent beskadiget.**

For at sætte automatisk søgning til on/off, vælg Menu > **System settings > Software update > Auto-check setting**.

12.2 Reset

En fabriks reset nulstiller alle bruger indstillinger til standard, så ur/dato, netværks konfiguration og foretrukne stationer er tabt. Radioens software er dog bibeholdt, og ligeledes er registrering ved Internet portalen. Internet favorit stationer beholdes derfor, indtil du registrerer din radio med anden konto på portalens hjemmeside.

For at lave en fabriks reset, vælg Menu > **System settings > Factory reset Proceed > Yes**.

13. Fejlfinding og fejlmeddelser

13.1 Fejlmeddelser

Besked	Beskrivelse	Eksempel
Failed to connect	Korrekt password indtastet men router vil ikke acceptere	MAC filtering aktiveret på router
Format error	Kan ikke genkende fil format – uafhængigt af netværk	Modtager .wma, men streamen er ikke .wma når den dekodes
Network error	Problem udenfor routeren – ukorrekt data modtages fra netværket	Data fra server er ikke læselig.
Network not ready	Problem med forbindelse til router	Router slukket
Network timeout	Problem udenfor routeren - no respons modtaget fra netværket	Streaming IR station og pludselig bliver stationen utilgængelig
No UPnP media found	Ingen UPnP servers fundet	
Service not available (DAB)	Ingen DAB modtagelse	
Unauthorised	Tilgang ikke tillade af UPnP server	Tillad adgang for iNet2+ i UPnP server indstillingerne
Update failed	Software opdatering fejlet	

13.2 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
FM: støj DAB: periodisk lyd forsvinden	Lav signal styrke	Tjek/flyt antennen Flyt radio Rescan efter lokale (high-strength) stationer For DAB dækning, check lokal dækning på DR.dk
DAB: "No stations available" besked	Lav signalstyrke	Som ovenfor – lav en rescan.
Kan ikke forbinde til netværk	Network nede	Tjek at netværket virker mellem en computer og routeren
	Routeren har MAC adresse begrænsninger (kan ske med bla. Stofa i Danmark)	Hent iNet2+ MAC adresse fra Menu > **System settings > Network > View settings** og tilføj denne til router listen.
	Dårlig wi-fi signal styrke	Tjek distancen til routeren; tjek om en PC kan forbinde til netværket

Problem	Årsag	Løsning
		fra samme lokation som iNet6+
	Ukendt krypteringstype	Skift krypteringstype på routeren. iNet2+ understøtter WEP, WPA og WPA2
	Usædvanlig netværks konfiguration	Sæt netværket op manuelt gennem Menu > **System settings > Network > Manual settings**
	Firewall forhindrer forbindelse	Tjek at følgende porte er åbne på routeren: UDP og TCP porte 80 og 123; DNS port 53. Windows shares: ports 135 – 139 and 445. Windows Media Player: varies – non-Microsoft firewalls kan kræve konfiguration for UPnP.
Kan ikke forbinde til Internet	Internet forbindelsen er nede	Tjek med en PC på samme netværk, at der ER Internet forbindelse i det hele taget.

Problem	Årsag	Løsning
	Firewall forhindrer adgang	Tjek at følgende porte er åbne: UDP og TCP ports 80 og 123; DNS port 53. Nogle Internet radio stationer kan kræve, at yderlige porte er åbne.
Kan ikke afspille specifikke Internet radio stationer	Stationen sender ikke, stationen er overbelastet (med brugere), eller der er utilstrækkelig båndbredde på stationen. Stationen sender i ukendt lyd codec Stations Internet link er udløbet.	Prøv andre stationer. Prøv at lytte til den via en PC via Internet Radio portalen, eller prøv senere.

Stikord

DAB	Digital Audio Broadcasting
DLS	Dynamic Label Segment – short text information broadcast with DAB audio
FM	Frequency Modulation
MSC	(USB) Mass Storage Class (device)
RDS	Radio Data System
UI	User Interface (Brugerfladen)
UPnP	Universal Plug and Play
USB	Universal Serial Bus
WLAN	Wireless Local Area Network

Specifikationer:

Type: iNet radio, DAB+, FM tuner, DNLA/UpnP streaming samt Spotify Connect
Indgange: DAB/FM antenna, Ethernet, AUX in
Udgange: 3,5 mm audio mini-jack out, 3,5 mm head phone
Strøm: 220-240V, 50/60Hz
Udgangsfølsomhed: 720mV (RCA) analogue
Seperation: >45dB
Effekt: 5 watt
D/A konvertering: Cirrus Logic CS4344 max. 24bit/192Khz.